

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Publicação	Versão	Numeração	Páginas	Anexos
26/06/2025	nº 01	SES.DAS/DPS nº 55	5	1
Nome do Procedimento: Como Realizar a Montagem da Caixa Térmica para Uso Diário				
Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul, Gerência de Vigilância em Saúde e Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar				
Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Todos que ofereçam serviços em imunização, como Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospitais, Sala central de imunização				
Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Auxiliares e Técnicos de Enfermagem				
Objetivo(s): Orientar os servidores envolvidos na atividade de controle diário de temperatura na rede de frio garantindo o acondicionamento adequado de vacinas, medicamentos e correlatos.				
Recursos necessários: → Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor; → Mapa para controle diário de temperatura → Bobinas de gelo reutilizáveis (gelox); → Caixa térmica.				

DEFINIÇÃO

A caixa térmica para acondicionamento de produtos termolábeis para o uso no decorrer do turno de trabalho permite que o acesso aos frascos em uso ocorra de forma mais rápida e sem que seja necessário a abertura da conservadora com recorrência, reduzindo possíveis oscilações de temperatura e, consequentemente, inutilização de produtos.

A caixa térmica deve ser preparada sempre no início do turno de trabalho, e a troca das bobinas deve ocorrer sempre que a temperatura estiver próxima a +7°C.

Passo 01. Ambientação das bobinas reutilizáveis

A ambientação das bobinas precede o acondicionamento de imunobiológicos em caixas térmicas, obrigatoriamente. A temperatura das caixas precisa manter-se estável na


faixa entre $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$, para o transporte de qualquer produto termolábil ou uso nas atividades de vacinação, dentro e fora da unidade.

- Retirar as bobinas reutilizáveis do freezer.
- Colocá-las sobre uma mesa, pia ou bancada (material impermeável), até que desapareça a “névoa” que se forma sobre a superfície externa da bobina congelada.
- Aguardar até o desaparecimento completo da “névoa”, secar as bobinas e posicioná-las dentro das caixas térmicas.

Passo 02. Organização das caixas térmicas de uso diário

Para a utilização na sala de imunização, recomenda-se o uso de caixa térmica de poliuretano com tampa e capacidade mínima de 12 litros.

- Colocar as bobinas reutilizáveis ambientadas e secas nas laterais internas da caixa.
- Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa, de modo a não tocar em nenhuma bobina, monitorando a temperatura após a montagem, até atingir o mínimo de $+2^{\circ}\text{C}$.

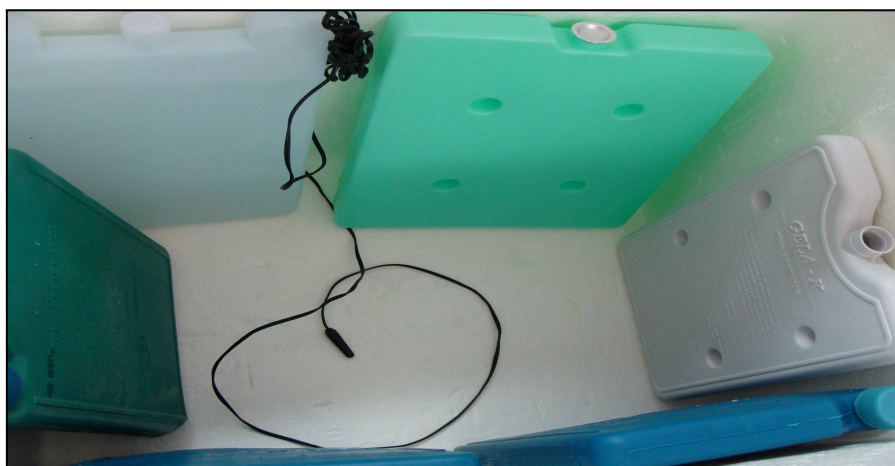

- Acomodar os imunobiológicos no centro da caixa em recipiente plástico para melhor organização e identificação, somente após estabilização da temperatura entre $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$.
- É IMPRESCINDÍVEL O MONITORAMENTO CONTÍNUO DA TEMPERATURA DURANTE O USO DA CAIXA TÉRMICA.
- Trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário e/ou, quando a temperatura máxima atingir $+7^{\circ}\text{C}$.
- Manter a caixa térmica em local sem insolação direta e longe de fonte de calor.

Passo 03. Desmontagem da caixa térmica

Ao término do expediente, retirar as vacinas da caixa, acondicioná-las novamente na conservadora, realizar o controle de temperatura da conservadora conforme POP SES.DAS/DPS nº 53 - Como Realizar o Controle Diário de Temperatura na Rede de Frio (disponível no Processo SEI Nº 21.0.147752-6), e após as vacinas estarem novamente acondicionadas na conservadora, deve-se:

- Retirar as bobinas reutilizáveis da caixa, lavar com água e sabão, secar com pano limpo, e retorná-las para congelamento.
- Higienizar a caixa térmica (conforme quadro abaixo) mantendo-as abertas e em local ventilado até o próximo uso.

CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO* ACOPLADO	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO* AVULSO
Higienização diária com álcool 70 %, manter aberta para completa secagem até o próximo uso	Higienização diária com álcool 70 %, manter aberta para completa secagem até o próximo uso
Higienização semanal com pano umedecido com água e sabão neutro, retirar o excesso com pano umedecido com água, secar com pano limpo, aplicar álcool 70%, manter aberta até o próximo uso para secagem completa.	Higienização semanal com água e sabão, utilizando esponja macia, enxaguar em água corrente, secar com pano limpo, manter aberta para secagem completa até o próximo uso.

*Não aplicar álcool, água ou sabão no termômetro, pois pode danificar o mesmo.

Observações:

- Todas as bobinas reutilizáveis que estejam danificadas ou com vazamento, devem ser desprezadas.
- Todas as unidades de saúde que utilizam caixas térmicas para armazenamento ou distribuição de produtos termolábeis, deverão possuir bobinas reutilizáveis em quantidades suficientes para o manejo diário das caixas, estoque extra já congelado e substituição em qualquer situação, seja perda, quebra ou necessidade de troca por alteração de temperatura.
- Caso não haja geladeira ou freezer na sala de vacinas, as bobinas deverão ser guardadas e congeladas na geladeira da farmácia.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações**. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. Acesso em: 14 de março de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação**. – 2.ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2024.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2024 Área Central de Imunização Georgia Carina Sepka Cani; Miriam F. S. Brikalski de Souza.	2025 Núcleo de Gestão Assistencial Manuelle Hölscher Belz; Willian W. Custódio da Silva	2025 Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 21.0.147752-6
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Anexo Único. Mapa Para Controle Diário de Temperatura da Caixa Térmica



ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Sistema Único de Saúde – SUS

MAPA PARA CONTROLE DIÁRIO DE TEMPERATURA

UF	MUNICÍPIO	UNIDADE DE SAÚDE	MÊS/ANO
			CAIXA TÉRMICA

DIA	PERÍODO										OBSERVAÇÕES
	MANHÃ					TARDE					
	HORA	MOM.	MÁX.	MÍN.	RUBRICA	HORA	MOM.	MÁX.	MÍN.	RUBRICA	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

OBSERVAÇÕES

Limpeza (data, qual a temperatura no momento em que as vacinas foram recolocadas no equipamento, e nome do responsável).